

Thule Urban Glide 1 a 2

› Návod

OBSAH

1 ÚVOD

1.1	Použití příručky	04
1.2	Použití vozíku	04
1.3	Technické údaje	04

2 BEZPEČNOST

2.1	Symboly a pokyny	05
2.2	Obecné bezpečnostní pokyny	05

3 PRVNÍ KROKY

3.1	Dodané součásti	07
3.2	Rozložení vozíku	08
3.3	Složení vozíku	09
3.4	Montáž kol	10
3.5	Demontáž kol	10
3.6	Nastavení předního kola	11
3.7	Nastavení předního kola pro kondiční běh	12
3.8	Nastavení řídítek	12
3.9	Nastavení polohovatelné sedačky	13

4 POUŽITÍ A VLASTNOSTI

4.1	Použití parkovací brzdy	14
4.2	Usazení dítěte a použití bezpečnostních popruhů	15
4.3	Použití bezpečnostního poutka na zápěstí	16
4.4	Použití stříšky	16
4.5	Ukládání	17

5 DALŠÍ INFORMACE

5.1	Příslušenství	18
5.2	Servis a údržba	18
5.3	Ukládání	19
5.4	Přirozené opotřebení	19

1 ÚVOD

Děkujeme, že jste se rozhodli pro vozík Thule Urban Glide. V tomto kvalitním vozíku s důmyslnými bezpečnostními prvky bude vaše dítě jako v bavlnce.

UPOZORNĚNÍ:

Veškerá práva k této uživatelské příručce náleží společnosti Thule Child Transport Systems Ltd. Žádná část textu a žádné údaje a ilustrace z této příručky nesmí být jakýmkoli způsobem reprodukovány, šířeny a bez řádného povolení používány ke komerčním účelům ani poskytovány jiným subjektům. Na webové stránce www.thule.com si můžete stáhnout další příručku týkající se použití tohoto vozíku. Pokud byste v tomto textu objevili chyby, budeme vám velmi vděční, když nás na ně upozorníte.

1.1 POUŽITÍ PŘÍRUČKY

Pro koho je tato příručka určena?

Tato příručka je určena pro majitele a uživatele vozíku. Ten také odpovídá za řádnou péči o vozík a za provádění předepsané údržby a zajištění potřebných oprav.

Chcete-li vozík použít za zhoršené viditelnosti, například za soumraku nebo za tmy, rozhodně doporučujeme použít sadu světel odpovídající bezpečnostním normám. Vždy se řiďte touto uživatelskou příručkou a uvedenými požadavky na údržbu.

1.2 POUŽITÍ VOZÍKU

Určené použití

Vozík je určen k převážení dětí po chodnících a stezkách s rovným povrchem za bílého dne. Používejte jej vždy v souladu s uvedenými limity. Jestliže to nijak neohrožuje děti ve vozíku, můžete v přepravních brašnách k tomu určených převážet také náklad.

Nedoporučené použití

Vozík nedoporučujeme používat jakýmkoli jiným než výše určeným způsobem. Doporučit nelze především převážení zvířat spolu s lidmi, jízdu po nerovném terénu mimo cesty, používání vozíku ke komerčním účelům nebo jeho přetěžování, jízdu nepřiměřeně vysokou rychlostí a neodborné provádění oprav či úprav. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití vozíku, jež nedoporučil. Takové použití je vždy na vlastní nebezpečí uživatele.

1.3 TECHNICKÉ ÚDAJE

	Urban Glide 1	Urban Glide 2
Děti	1	2
Nosnost	34 kg / 75 lb	45 kg / 100 lb
Hmotnost	10,5 kg / 23 lb	14,5 kg / 32 lb
Šířka v úrovni ramen	34 cm / 13,5 in	32 cm / 12,6 in
Výška vsedě	53 cm / 21 in	53 cm / 21 in
Průchod dveřmi	65 cm / 25,5 in	79,5 cm / 31,3 in
Rozměry složeného vozíku	87,5 x 53 x 35 cm / 34,5 x 21 x 14 in	87,5 x 78 x 35 cm / 34,5 x 31 x 13,8 in
Velikost předního kola	12 in	12 in
Velikost zadního kola	16 in	16 in
Sklon sedačky	165°	165°

2 BEZPEČNOST

Nic rodinnou pohodu na výletě nenaruší tak spolehlivě jako nehoda. Proto je velmi důležité, abyste se dobře seznámili s bezpečnostními pokyny uvedenými v této příručce a za všech okolností se jimi řídili.

2.1 SYMBOLY A POKYNY

Důležité informace týkající se bezpečnosti a optimálního způsobu použití vozíku jsou na stránkách této příručky uváděny formou varování a poznámek, aby je uživatel určitě nepřehlédl.



VAROVÁNÍ

Pod hlavičkou Varování najdete pokyny, jejichž dodržení má zásadní význam pro bezpečnost při používání dětského vozíku Thule a manipulaci s ním. V případě nedodržení těchto pokynů může dojít k nehodě, při níž by děti ve vozíku mohly utrpět vážné nebo dokonce smrtelné zranění.

POZNÁMKA

Poznámky obsahují doplňující informace, jejichž znalost usnadňuje práci s vozíkem.

2.2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Důležité: Tyto pokyny pečlivě uložte, abyste se k nim mohli kdykoli vrátit.
- Pokud se nebudete řídit těmito pokyny, vaše děti mohou přijít k úrazu.
- Nikdy děti ve vozíku nenechávejte bez dozoru.
- Vždy když vozík odstavíte, aktivujte parkovací brzdu.
- Nikdy ve vozíku nepřevážíte více dětí či zavazadel, než je povoleno.
- Pokud překročíte limit zatížení stanovený výrobcem, dětský vozík již nebude stabilní.
- Nikdy ve vozíku nevozte děti, které mají vyšší než povolenou hmotnost.
- Uživatel tohoto vozíku si musí být vědom rizik, jež souvisejí s tím, že jsou děti při jízdě vystaveny působení povětrnostních podmínek. Při delší jízdě za teplého počasí jim, pokud nemají zajištěno vhodné větrání a dostatečný přísun tekutin, hrozí úpal, za nižších teplot zase méně aktivním dětem hrozí prochladnutí kvůli větru.

- Dbejte na to, aby se končetiny dítěte ani jeho oblečení, tkaničky či hračky nemohly dostat do kontaktu s pohyblivými součástmi vozíku.
- Při skládání a rozkládání tohoto dětského vozíku dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty. Při manipulaci s vozíkem dbejte na to, aby se v blízkosti jeho pohyblivých součástí nebatolily děti. Mohly by přijít k úrazu.
- Do vozíku v žádném případě nemontujte dětskou autosedačku ani jiné zádržné zařízení, jež pro použití v tomto dětském vozíku neschválila společnost Thule Child Transport Systems Ltd.
- Používejte pouze nosiče, jež schválila společnost Thule Child Transport Systems Ltd. Pokud byste na něj upevnili jakoukoli neschválenou úložnou brašnu nebo neschválený nosič, vozík by již nebyl stabilní.
- Nepoužívejte žádné doplňky, které neschválila společnost Thule Child Transport Systems Ltd.
- K čištění vozíku nepoužívejte žádné čističe na bázi rozpouštědel. Používejte pouze jemné mýdlo a vodu.
- Dětský vozík nijak neupravujte.
- Nikdy dětský vozík nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo plamenů.
- Dětský vozík Thule nepoužívejte, dokud si nepřčtete tento návod a dokud mu neporozumíte.



VAROVÁNÍ

Nedovolte dětem, aby si s vozíkem hrály.

Tento produkt není vhodný k použití při běhu či jízdě na bruslích.

Chcete-li vozík použít při běhu, zajistěte přední kolo v režimu pro kondiční běh.

3

PRVNÍ KROKY

3.1 DODANÉ SOUČÁSTI

Zkontrolujte, zda jste v krabici dostali všechny tyto položky:

- Urban Glide 1 nebo 2 s namontovaným předním kolem
- 2 zadní kola

POZNÁMKA

Vozík a všechny jeho součásti uložte na bezpečné suché místo, aby se zachovaly v optimálním stavu a byly vždy připraveny k okamžitému použití.



Urban Glide 1



Urban Glide 2

3.2 ROZLOŽENÍ VOZÍKU




- A. Uvolněte zajišťovací popruh. (obrázek 1)
- B. Vytáhněte horní část rámu vozíku. (obrázek 2)
- C. Zatlačte přední kolo vozíku směrem nahoru, dokud nezaklapne na místo. (obrázek 3)



VAROVÁNÍ

Před použitím vozíku zkontrolujte, zda jsou dobře upevněny všechny pojistky.

3.3 SLOŽENÍ VOZÍKU

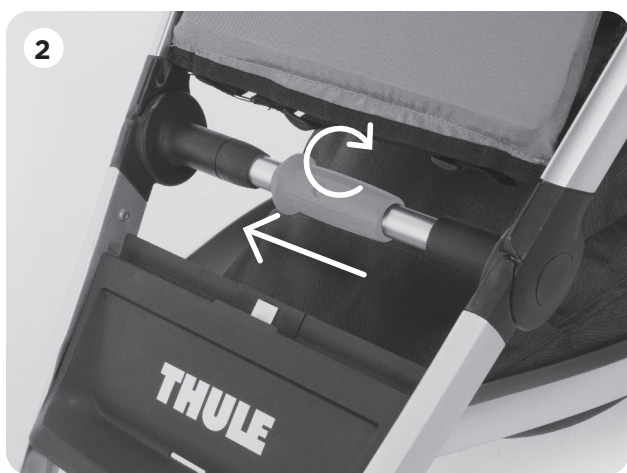

- A. Otevřete přední kryt. (obrázek 1)
- B. Posuňte skládací rukojeť a potom jí přetáchejte, dokud se rám nesloží. (obrázek 2)
- C. Nasadte zajišťovací popruh. (obrázek 3)



VAROVÁNÍ

Při skládání a rozkládání tohoto dětského vozíku dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty. Při manipulaci s vozíkem dbejte na to, aby se v blízkosti jeho pohyblivých součástí nebatolily děti. Mohly by přijít k úrazu. Aby nedošlo k nehodě, vozík vždy skládejte a rozkládejte v bezpečné vzdálenosti od dětí.

3.4 MONTÁŽ KOL



- A. Stiskněte a podržte tlačítko k uvolnění kola uprostřed kola. (obrázek 1)
- B. Zasuňte nápravu kola na místo.
- C. Uvolněte tlačítko k uvolnění kola.
- D. Zatlačte kolo až na doraz na místo.
- E. Zkuste kolem trhnout, abyste měli jistotu, že je k vozíku bezpečně připojeno.
- F. Stejným způsobem namontujte i druhé kolo.
- G. Změřte manometrem tlak vzduchu v obou pneumatikách. Minimální doporučený tlak je 20 psi (1,4 bar), maximální doporučený tlak pak 25 psi (1,7 bar). Je-li tlak vzduchu v některé z pneumatik příliš nízký, nahustěte dané kolo cyklistickou pumpičkou.

3.5 DEMONTÁŽ KOL



- A. Stiskněte a podržte tlačítko k uvolnění kola uprostřed kola. (obrázek 2)
- B. Sejměte kolo z nápravy vozíku.
- C. Stejným způsobem odmontujte i druhé kolo.



VAROVÁNÍ

Před každou vyjížděkou zkontrolujte, zda kola pevně drží na nápravě.

3.6 NASTAVENÍ PŘEDNÍHO KOLA



- A. Vycházka: Při tomto nastavení se přední kolo volně otáčí. (obrázek 1)
- B. Běh: Při tomto nastavení se přední kolo zaaretuje dopředu nebo dozadu. (obrázek 2)

3.7 NASTAVENÍ PŘEDNÍHO KOLA PRO KONDIČNÍ BĚH



A. Při tomto nastavení se vozík bude stáčet mírně doleva. (obrázek 1)

B. Při tomto nastavení se vozík bude stáčet mírně doprava. (obrázek 1)

3.8 NASTAVENÍ ŘÍDÍTEK



- A. Stiskněte tlačítka pro uvolnění. (obrázek 2)
- B. Otočte řídítka do polohy, která vám vyhovuje. (obrázek 3)

3.9 NASTAVENÍ POLOHOVATELNÉ SEDAČKY



- A. Aktivujte parkovací brzdu.
- B. Stlačte regulační přezku. (obrázek 1)
- C. Úhel sklonu sedačky nastavte posunutím regulační přezky na zadní straně sedačky nahoru nebo dolů po řemenu. (obrázek 2)
- D. Otevření větrání: Sklopte sedačku, otevřete kryt větrání na zadní stěně a vyrolujte jej do kapsy v horní části. (obrázek 3)

4 POUŽITÍ A VLASTNOSTI

4.1 POUŽITÍ PARKOVACÍ BRZDY



- A. Parkovací brzdu aktivujete sešlápnutím červeného pedálu. (obrázek 1)
- B. Po aktivaci parkovací brzdy vždy zkontrolujte, jestli brzda skutečně funguje. Vozík by se neměl rozjet dopředu ani dozadu.
- C. Až budete chtít parkovací brzdu uvolnit, červený pedál zvedněte. (obrázek 2)



VAROVÁNÍ

Nikdy děti v dětském vozíku Thule nenechávejte bez dozoru.

Při nakládání a vykládání dětí je vždy třeba aktivovat parkovací brzdu.

POZNÁMKA

Parkovací brzdu není třeba nijak nastavovat.

4.2 USAZENÍ DÍTĚTE A POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍCH POPRUHŮ



- A. Aktivujte parkovací brzdu.
- B. Uvolněte všechny popruhy.
- C. Stisknutím červených tlačítek a stlačením boků přezky rozepněte přezku na středovém popruhu, který vede mezi nohama dítěte. (obrázek 1)
- D. Usadte do vozíku dítě/děti.
- E. Posuňte přezky pro úpravu výšky na vertikálních řemíncích v síťované části zádi vozíku do úrovně ramen dítěte/děti. (obrázek 2)
- F. Zvedněte středový popruh a obě přezky na horní části bezpečnostních popruhů zasuňte do přezky na popruhu, který vede mezi nohama dítěte.
- G. Zatáhněte směrem dolů za volné řemínky na horní části bezpečnostních popruhů a dotáhněte popruhy na ramena. Ověřte, zda dítěti bezpečnostní popruhy správně doléhají na ramena i v pase. Zkontrolujte také polohu polstrované části popruhů na ramena a kolem krku dítěte. (obrázky 3 a 4)



VAROVÁNÍ

Tato sedačka není vhodná pro děti do 6 měsíců. Pro mladší děti je nutno použít příslušenství Thule pro malé děti.

Vždy používejte zádržný systém.


Před použitím těla kočárku, sedačky nebo dětské autosedačky vždy zkontrolujte, zda jsou ve vozíku dobře upevněny.

4.3 POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍHO POUTKA NA ZÁPĚSTÍ



- A. Obtočte si volný konec bezpečnostního poutka na zápěstí kolem ruky, aby vám dětský vozík nemohl ujet. (obrázek 1)

4.4 POUŽITÍ STŘÍŠKY

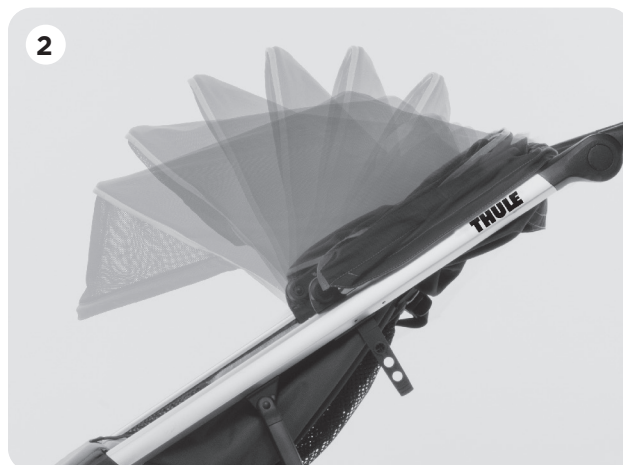

- A. Vnitřní část vozíku zastiňte sklopením stříšky dolů. (obrázek 2)
- B. Chcete-li otevřít horní okénko, uvolněte uchycení na suchý zip a vyrolujte stínítko do kapsy v horní části. (obrázek 3)

4.5 ÚLOŽNÉ PROSTORY



- A. Vozík nabízí tyto úložné možnosti:
- Jedna velká síťovaná kapsa umístěná nahoře v zadní části vozíku (obrázek 1)
 - Dvě malé vnitřní síťované kapsy v přední části vozíku (obrázek 2)
 - Jedna velká úložná přihrádka pod sedačkou. (obrázek 3). Chcete-li nechat přihrádku otevřenou, rozepněte zip krytu a kryt uložte do kapsy vpředu. (obrázek 4)



VAROVÁNÍ

V úložné přihrádce lze převážet náklad o hmotnosti maximálně 4,5 kg.

V zadní síťované kapse lze převážet náklad o hmotnosti maximálně 1,4 kg.

V boční síťované kapse lze převážet náklad o hmotnosti maximálně 0,5 kg.

5

DALŠÍ INFORMACE

5.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento dětský vozík Thule je k dispozici celá řada doplňků.

- Adaptér na dětskou autosedačku Thule
- Dětský stoleček Thule
- Držák Thule Console
- Držák láhve Thule
- Držák na kelímek Thule
- Fusak Thule Bunting Bag
- Opora hlavy a trupu Thule Baby Supporter
- Pláštěnka Thule
- Ochranná síť Thule

Máte-li zájem o bližší informace, navštivte místního prodejce nebo naši webovou stránku: www.thule.com.

5.2 SERVIS A ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte, zda dětský vozík Thule a příslušenství nejeví známky poškození nebo opotřebení.

Kovové součásti

Všimněte si, zda nejsou promáčknuté nebo prasklé. Je-li kterákoli z kovových součástí prasklá nebo jinak poškozená, vozík nepoužívejte.

Upevňovací prvky

Pravidelně kontrolujte, jestli některé z upevňovacích prvků nejsou ohnuté, prasklé či uvolněné a zda jsou všechny na svém místě. Uvolněné upevňovací prvky utáhněte a poškozené či chybějící upevňovací prvky nahraďte novými.

Textilní části

Pravidelně kontrolujte, jestli textilní části nejsou natržené, ošoupané nebo jinak poškozené.

Kola

Čistěte nápravy kol a podle potřeby mažte či olejujte všechny vnější pohyblivé součásti. Nejméně jednou za rok nechte kola odborně prohlédnout a provést potřebný servis. Chcete-li, aby váš dětský vozík zůstal v co nejlepším stavu, doporučujeme jej jednou ročně zavést do autorizovaného servisu. Pravidelně vozík čistěte teplou vodou a slabým mýdlovým roztokem. Nikdy k čištění nepoužívejte agresivní čističe a rozpouštědla.



VAROVÁNÍ

Správná údržba dětského vozíku Thule a péče o něj má značný vliv na jeho funkčnost a spolehlivost.

5.3 USKLADNĚNÍ

Dětský vozík i příslušenství skladujte na suchém místě chráněném před přímým sluncem. Je-li to možné, nenechávejte dětský vozík stát na kolech, ale zavěste jej. Před uložením by dětský vozík měl být úplně suchý, aby nezačal plesnivět a aby se v něm nemnožily bakterie.

5.4 PŘIROZENÉ OPOTŘEBENÍ

Tento dětský vozík je velmi odolný. Své děti v něm budete moci vozit řadu sezón. Působí na něj ovšem řada faktorů, kvůli nimž se dříve nebo později opotřebuje.

Způsob použití a počet najetých kilometrů

Čím častěji dětský vozík Thule používáte a čím větší vzdálenost s ním ujedete, tím více se opotřebí.

Servis a údržba

Aby vám dětský vozík Thule vydržel co nejdéle v dobrém stavu, je nutné jej pravidelně čistit a správně o něj pečovat.

Způsob uskladnění

Správné uskladnění dětského vozíku Thule pomůže zpomalit opotřebení některých součástí, zejména těch textilních.

Způsob použití

Prudké zatáčení, rychlá akcelerace a rázné brzdění vedou k rychlejšímu opotřebení různých součástí, zejména brzd a pneumatik.

Počasí

Některé součásti mohou trpět vlivem konkrétních povětrnostních podmínek. Přímé sluneční světlo zrychluje opotřebení textilních dílů a gumových kol. Sůl ze vzduchu působí na ráfky kol a textilní podlahku. K opotřebení vozíku mohou přispět i nečistoty a bahno, které proniknou do pohyblivých součástí. Rychlé opotřebení nemusí být signálem toho, že je vozík nějakým způsobem vadný. Rychlost opotřebení do značné míry závisí na tom, jak je vozík používán a jak dobře o něj jeho majitel pečuje.